

この取扱説明書はパッケージのデータを再編したものです。


CARL®

このたびは、ラインカッター DC-90Nをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。


# LINE CUTTER

## ラインカッター DC-90N

# 取扱説明書

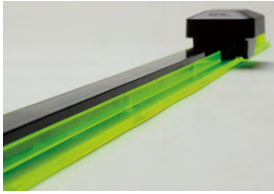

- 光ってわかる裁断位置  
紙押さえ板の端が光るので  
正確に用紙を裁断

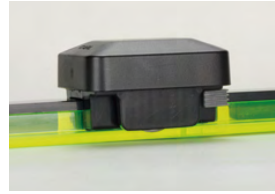

- 刃を包んだカートリッジ式  
替刃なので安全

### 【安全上のご注意】

#### ⚠ 注意 CAUTION

##### けがをする原因となります。

- ⚠ レールの下に手を入れないでください。
- ⚠ 刃先に触れないでください。
- ⚠ 改造・分解・修理はしないでください。
- ⚠ 不安定な場所では使用しないでください。
- ⚠ お子様には使用させないでください。
- ⚠ およ様の手の届かないところに保管・管理してください。

##### 刃の破損や故障の原因となります。

- ⚠ カッターマットを必ず付けてご使用ください。
- ⚠ ステーパーの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。
- ⚠ 金属フィルムやガラス繊維入りフィルムなどを裁断しないでください。
- ⚠ 改造・分解・修理はしないでください。
- ⚠ 裁断能力以上の用紙枚数を裁断しないでください。
- ⚠ 粘着剤のついた用紙を裁断しないでください。
- ⚠ 直射日光の当たる場所や高温・多湿の場所での保管はご遠慮ください。

### 裁断枚数 (2種類の刃が使用可能)



丸刃



ミシン目刃

### 対応サイズ


A4縦対応  
裁断幅320mm

### 【特長】

- 集光性の紙押さえ板により、カッティングラインがわかりやすくなりました。
- スライダーの交換により、丸刃・ミシン目刃の2種類の刃を使用できます。
- カッターの刃は、耐久性があり、切れ味なめらかな回転刃を使用しております。
- 安全カバーにより、刃に直接触れることがありません。

### 【ご使用の前に】

A4縦サイズ(297mm)の幅を裁断する場合は、使用しないほうのスライダーは、はずしてください。

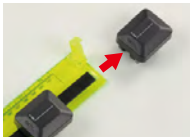

#### 〈メモリを使う場合〉

カッターマットのメモリを使って裁断したい寸法を測ります。紙の裁断位置に、カッティングラインを合わせます。

- ⚠ 裁断前には、必ずカッティングラインで裁断位置を確認してください。

### 【使用方法】

①スライダーの安全カバーを回して、刃を出します。




②カッターマットの上に紙を置きます。紙の裁断位置に、カッティングラインを合わせます。




### 【スライダーの取りはずしかた】

- ⚠ スライダーを取りはずす(取り付ける)ときは、必ず安全カバーで刃をしまってください。

ノブを開けて、レールからスライダーを取りはずします。取りはずした後、ノブはカチッと音がするまで確実に閉めます。

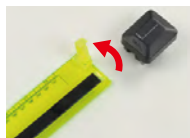

### 【各部の名称】

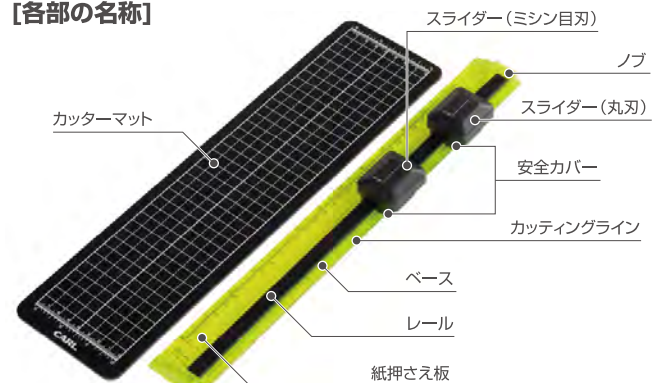

### 【交換部品】

- 交換部品は、お近くの文具店または文具売場でお求めください。
  - ・ 替刃(丸刃) / K-13N
  - ・ 替刃(ミシン目刃) / K-12N

### 【仕様】

品名	ラインカッター
品番	DC-90N
サイズ	100(W)×385(L)×31.7(H) mm
質量	119g
材質	PS, R-ABS, etc.
最大裁断枚数	丸刃:5枚程度 / ミシン目刃:3枚 (PPC用紙 64g/m <sup>2</sup> の場合)
有効裁断幅	320mm (A4判対応)

- ⚠ 裁断前には、必ずカッティングラインで裁断位置を確認してください。

③紙押さえ板を手で押さえ、スライダーを押し付けたまま往復させます。紙が完全に裁断されるまで往復させてください。使用後は、安全カバーを回して、刃をしまします。(ミシン目刃は往復させないでください。)

