



SIZE：100%【表面】A5 印刷（4つ折り）

CARL

取扱説明書

Portable Safety Box  
ポータブルセーフティボックス  
PSB-01

この度は、ポータブルセーフティボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。なお取扱説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

暗証番号についてのご注意


- 出荷時の暗証番号は0000に設定されています。
- 暗証番号は、安全のために任意の番号に変更してください。
- 設定した暗証番号は必ず記録し保管してください。暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、破壊する以外、開けられません。鍵の専門業者へご相談ください。

安全上のご注意

- ① 幼児の手の届かない所に保管、設置してください。
- ② 取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。
- ③ 湿気の多い所、水(雨)のかかる所に設置しないでください。
- ④ 錆付きや収納物の水濡れの原因になります。
- ⑤ フタを開める際、手指を挟まないようご注意ください。
- ⑥ 改造・分解・修理をしないでください。

■本品は絶対的に盗難を防止できるものではありません。  
盗難などの事故、トラブルについては、当社は一切の補償、弁償は行いません。  
■通常の使用で暗証番号が勝手に変わってしまうことはございません。暗証番号のお忘れによるお問い合わせには、一切対応できません。

1. 各部のなまえ

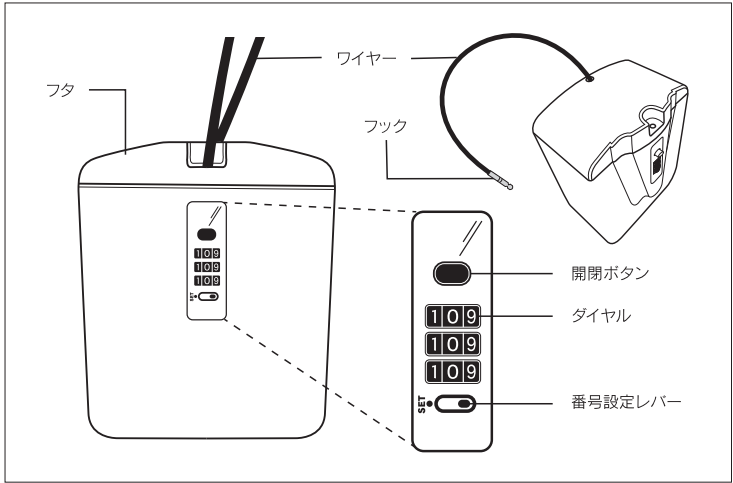

2. 暗証番号の変更方法


出荷時に設定されている暗証番号 0000 を、安全のため任意の暗証番号に変更してご使用ください。

- (1) 番号設定レバーを[SET]の位置へ移動させます  
※番号設定レバーは強く押してください(誤操作を防ぐため動きが固い仕様です)
- (2) ダイヤルを回し任意の暗証番号(3ケタ)をセットします
- (3) 番号設定レバーをもとの位置へ戻します
- (4) フタを開けたまま、設定した暗証番号で開閉ボタンが動くか確認してください
- (5) フタをカチッという音がするまで押し込みます
- (6) ダイヤルを回して暗証番号を崩し、施錠されているか確認します

※暗証番号を忘れないよう記録しておいてください  
(写真撮影をおすすめします)

暗証番号記録欄

| 暗証番号                                                           | 年 月 日 |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | / /   |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | / /   |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | / /   |

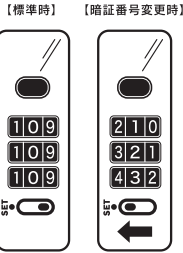


使用方法・暗証番号の変更方法



説明動画はコチラ

3. 使い方

- (1) 暗証番号を合わせ、開閉ボタンを押しながらフタを開けます。
- (2) 収納後、フックをフック穴に入れ、カチッと鳴るまで押し込みます。
- (3) 暗証番号を崩し、開閉ボタンが押せないことを確認します。

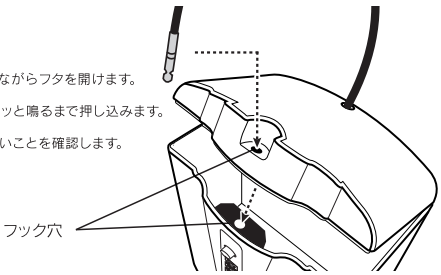

仕様

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 品番   | PSB-01                       |
| 外形寸法 | W165×L97×H200 (ワイヤー長:480) mm |
| 質量   | 490 g                        |

カール ホームページ  
[www.carl.co.jp](http://www.carl.co.jp)

カール事務器株式会社  
〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9



商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。  
V01012501

|                 |    |        |       |    |    |    |       |
|-----------------|----|--------|-------|----|----|----|-------|
| 年 月 日 改正        |    | 品番     | 部品名   | 作製 | 承認 | 分類 | SCALE |
| 2025年 6月 24日 制定 | 版下 | PSB-01 | 取扱説明書 | 藤田 |    | 量産 | 1/1   |

CARL MANUFACTURING CO.,LTD.